

WEBカメラ 取扱説明書

CMS-V35BK/SV

NEBカメラ



確 認 ください

- ●WEBカメラ本体 ·······1台

※万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店までご連絡ください。
※弊社では WEBカメラ本体のみをサポートしております。
アプリケーションソフトウェアについてのお問合せはご遠慮ください。

で使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みください。 また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。 本書に記載の社名及び製品名は一般に各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

仕様

センサー	300万画素 CMOSセンサー
インターフェース	USB仕様 Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)
ビデオ解像度	最大2048×1536
レ ン ズ	F1.8 f=45mm 5Gレンズ
最短接写距離	30cm
フォーカス	手動調整
絞り、明るさ、コントラスト	自動調節
ホワイトバランス	自動調節
フレームレート	最大30fps
最 低 照 度	30Lux
消費電力	最大145mA
サ イ ズ	カメラ:W61×D78×H98mm
対 応 O S	Windows 7·Vista·XP(SP2以降)
ケ ー ブ ル 長	1.5m
付 属 品	取扱説明書



サンワサプライ株式会社

2011.7現在

| 両面ウグアにジラー/ 下700-025 | 両面・原 部 品 川 区 南 大 井 6 - 5 - 8 | TEL035763-0017 | FAX.035763-0033 | 札幌営業所/〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマンション札幌 | TEL011-611-3450 | FAX.011-716-8990 | 仙台営業所/〒983-0851 | 仙台市宮城野区福岡1-6-37宝栄仙台ビル | TEL022-257-4638 | FAX.022-267-4633 | FAX.022-2

TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123

11/07/JMDaNo

1.安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

本書では本製品を安全にお使いいただき、お客様への危害や財産の損害を未然に防止するために、次の表示を使用して説明しています。注意事項を守っていただけない場合どの程度の影 響があるかを示しています。

⚠ 警告

この表示事項を無視して注意事項を守っていただけないと、人が死亡又は重症を負う 可能性があることを示しています。

この表示事項を無視して注意事項を守っていただけないと、人が障害を負ったりコンピ -タやデータなどの物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

⚠ 警告

- ●本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関 わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み 込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社 会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- ●雷が鳴っているときに、本製品やケーブルに触れないでください。
- ▲落雷により感電する恐れがあります。
- ●本製品は電気で動作しておりますので、発火する危険があります。万一煙が出たり異臭 がしたりした場合は、本製品及び接続しているコンピュータや機器の電源を切り、お買い 上げの販売店または弊社までご連絡ください。
 - ▲本製品を設置している環境によっては火災の原因となる場合があります
- ●本製品のケーブル、接続する機器のケーブルは、家具で踏んだり、扉で挟んだりしない でください。またこれらのケーブルを引っ張ったり折り曲げたりしないでください。
- ▲火災や故障の原因となることがあります。

- ●お子様が本製品や付属品を口の中に入れないようにご注意ください。
 - ▲お子様のけがや、本製品の故障の原因となることがあります。
- ●本製品のカバーを開けたり、分解したりしないでください。
- ▲故障や感電の原因となることがあります。
- ●濡れた手で本製品やケーブルに触らないでください。
- ■満れたすと承委品でラーンがに振ぶるいてください。▲本製品がパソコンに接続されているときに、感電する恐れがあります。●本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
- ▲感電や火災、故障の原因となることがあります。
- ●本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ほこりや油煙などの多い場所、 車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管したりしないでください。 ▲故障·感電などの原因となることがあります。
- ●本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
- ▲故障·破損などの原因となることがあります
- ●本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置いたりしないでください。
- ▲火災や故障の原因となることがあります。
- ●本製品は不安定な場所に設置したり、保管したりしないでください。
 - ▲落下により故障·破損の原因となることがあります
- ●本製品のケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えな いでください。
 - ▲故障・破損などの原因となることがあります。
- ●本製品のお手入れをする前には、パソコンから本製品のケーブルを抜いてください。
- ▲感電や故障などの原因となることがあります。
- ●本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含ま れているものは使用しないでください。
 - ▲塗装を痛めたり、故障の原因になることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きして ください。

2.ご注意

- (1)本書の一部または全部を無断で複写、転載することは禁じられています。 (2)本製品および本書は将来予告なしに変更することがあります。
- (3)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責 を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- (4)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。定期的にバックアップを取るなどの対策を行ってください。(5)本製品は日本国内用に作られております。日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任
- (6)本書に記載されている製品図や画面の図などは実際のものとことなる場合がございます。
- (7)本書に記載されている内容について、ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきの点がござ いましたら、お買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。

3.はじめに

このたびはUSB WEBカメラ**CMS-V35**シリーズをお買いあげいただき、まことにありがとうございます。本製品には高画質300万画素のCMOSセンサーが搭載されており、高画質な動画・ 静止画を楽しむことが可能です。またUSBビデオクラス(UVC)に対応でパソコンに接続する だけで簡単に使用できます。

- ※本製品をご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
- ●WEBカメラ本体 ・・・・・・・・・1台
- ●取扱説明書(本書)・・・・・・・1部
- ※弊社ではWEBカメラ本体のみをサポートしております。Skype・MSN Messenger・Windows Live Messengerなどのビデオチャットソフトウェアに関してのサポート は一切行っておりません。 ※インターネット接続の際にルーター、ファイアーウォールをご使用の場合、ビデオチャット
- 等のインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。

4.必要な機器構成

Windows

- ●Microsoft Windows 7·Vista·XP(Service Pack 2以降)
- ●Intel Core 2 Duo 2.4GHz以上のCPU
- ●2GB以上のメモリ
- ●1GB以上のハードディスク空き容量 ●USBポートに1つの空き



ートパソコンや液晶ディスプレイに簡単に着脱可能です ※ノートパソコンに取付ける際は液晶を傷つけないように画面のふちをはさんでください。

8.本製品が正しく認識されているかどうか確認する方法

<Windows®7・Vistaの場合>

正常にインストールが終了すると、「デバイスマネージャ」の画面で以下のようにカメラがイン ストールされていることが確認できます。

1.画面左下の「Windowsロゴ」マークをクリ ックし、「コンピュータ」を右クリックし、「プロパティ(R)」をクリックしてください。 「コンピュータの基本的な情報の表示」の 画面が表示されます。



2.「デバイスマネージャ(M)」をク リックすると、本コンピュー デバイスマネージャの画面が表 示されます。 ※途中、「ユーザーアカウント制御

の注意画面」が表示されること もありますが、そのまま続行し てください。



3.デバイスマネージャの一覧の中に ・アペイス くぶ ファップ えら デに 「イメージングデバイス」が表示さ れます。アイコンの左側の 田マー クをクリックすると、その下に図のような「USB2.0 Camera」が表



6.インストールの前に

本製品はハイパワーデバイスです。ACアダプタのないUSBハブや、USBハブ付きキーボード などのボートでは正常動作しません。コンピュータ本体に直接、もしくはACアダプタ付きの USBハブへ接続してください。

コンピュータ本体に標準でUSBポートがなく、別売カード等でポートを増設した場合の動作保 証はいたしません。

※本製品を正しく動作させるにはMicrosoft DirectX9.0cがインスト ールされている必要があ ります。Microsoft DirectXはMicrosoft社のWEBサイトから無料でダウンロードできます。

7.USB WEBカメラの接続

本製品はWindows 7・Vista・XP(Service Pack2以降)に対応しています。 Windows XP Service Pack2以前のバージョンをご使用の場合、Windows Updateでアップデートを行ってください。

<Windows[®]7・Vista・XPへの接続>

パソコンのUSBポートに接続すると、ドライバは自動的にインストールされます。 インストール中にはタスクトレーにインストール状況が表示されます。


以上でインストールの完了です。

8.本製品が正しく認識されているかどうか確認する方法(続き)

<Windows®XP SP2(Service Pack2)の場合>

正常にインストールが終了すると、「システムのプロパティ」の「ハードウェア」タブの中の「デ バイスマネージャ」をクリックすると「デバイスマネージャ」が表示されます。

「イメージングデバイス」をダブルクリックすると下の図のように「USBビデオデバイス」と表 示されていることが確認できます。

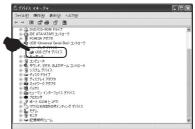

FAQ

Q1.カメラが動作しない。

A 1.本製品はWindows 7.Vista·XP(Service Pack2以降)に対応しています。Windows XPをご使用でService Pack2以前のバージョンをご使用の場合Windows Updateでアップ デートを行ってください。

Q2.Skype,Microsoft「Windows Live Messenger」、「Windows Messenger」、「Windowsムービーメーカー」に対応していますか?

A2.対応しています。

Q3.Net Meetingで使用できますか?

A3.対応しておりません。

Q4.会社でテレビ会議に使用したい。

A4.多くの会社はインターネット接続の際にファイヤーウォールを使用しているので、テレビ会議 用に使用できない可能性があります。詳しくはサーバ管理者にお問合せください。

Q5.映像の動きが悪い、スムーズに動かない。 A5.パソコンの性能、インターネット回線の速度により大きく異なります。

Q6.カメラが動作しているかどうかテストしたい。

A6.「Skype」や「Microsoft Windows Live Messenger」にはカメラ正常に動作するかどうかテストすることができます。

〈Skypeの場合〉

、 Skype起動後、「ツール」→「設定」をクリックし、Skypeの設定を表示します。項目の中か ら「オーディオ設定」をクリックします。 カメラが正常に動作している場合、画面上に画像が表示されます。

〈Microsoft Windows Live Messengerの場合〉 ソフトを起動後、「ツール」→「オーディオとビデオのセットアップ」をクリックします。 「オーディオとビデオのセットアップ」の画面が表示されます。画面の指示に従い、設定を進 めてください。